


Kend din printer.

I de følgende afsnit forklares printerens mange forskellige muligheder og knapper mere indgående.

LCD display.

Printerens display kan vise op til 14 tegn af gangen, men det er muligt at indtaste op til 99 tegn pr. label.

Foruden de indtastede tegn vises funktioner m.m. i top, bund og venstre side af displayet.

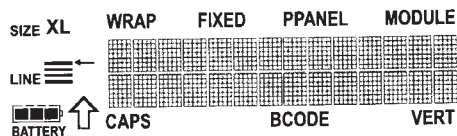

Baggrundsbelysning.

Baggrundsbelysningen tændes og slukkes ved at trykke på ↑ og "Esc".

Store / små bogstaver.

Der skiftes mellem store og små bogstaver ved at trykke på "Caps" knappen. Når der er valgt store bogstaver vil Caps symbolet vises i displayet. Når printerens tændes, vil den altid starte i Caps-funktionen.

Funktionsknappen ↑.

Knappen bruges til at vælge den funktion eller det tegn, som er vist over nogle af knapperne.

Hvis man f.eks. trykker på "Size" knappen visen funktionen for skriftstørrelse på displayet, medens et tryk på ↑ og "Size" benyttes til valg af sprog.

Tilbageknap ←

Denne knap fjerner det tegn, som står til venstre for cursoren. Ved tryk på ↑ og ← fjernes hele den indtastede tekst.

Fortryd knap "Esc".

Ved tryk på denne knap returneres til start, uanset hvorfra man kommer.

Navigationsknap ← ↑ → ↓

Funktionen benyttes til at gennemse og redigere i den indtastede tekst eller til at vælge mellem forskellige menu-punkter.

Skriftstørrelse.

Der kan vælges mellem 5 forskellige størrelser: extra lille (XS), lille (S), medium (M), stor (L) og ekstra stor (XL). Bemærk: Mulighederne afhænger af den størrelse label, som man benytter.

Valg af skriftstørrelse: Tryk på "Size", vælg størrelse og tryk på ↵.

Flere linier.

Afhængig af den valgte labelstørrelse, er det muligt at udskrive labels med flere linier:

6 mm: 1 linie, 9 og 12 mm: 2 linier, 19 mm: 4 linier.

man laver en label med flere linier ved først at skrive teksten for linie 1, og derefter trykke på ↵.

Derefter skrives linie 2 o.s.v.

Vælg symboler.

Printeren indeholder et sæt symboler, som vist i fig. 9.

Symbolerne vælges ved at trykke på ↑ og "Space", og herefter vises den første række symboler fra fig.9.

Ved hjælp af navigationsknappen vælges herefter det ønskede symbol, og derefter trykkes på ↵.

Der er desuden direkte taster for hyppigt forekommende symboler.

Fig. 9

,	()	;	'	"
\	~	²	°	&	?
←	→	↑	↓	☎	🔊
☐	∅	*	-	@	±

Gem label.

Det er muligt at gemme op til 8 labels i printerens hukommelse.

1. Skriv den ønskede label tekst.

2. Tryk på "Save" for at vise hukommelsespladser. Hver plads vises med en boks. Hukommelsespladser, som er "optaget" er fyldt ud, og hvis cursoren føres hen på pladsen, vises indholdet på displayet.

3. Vælg en ledig plads med navigationsknappen.

4. Tryk på ↵ for at gemme labelen.

Hent fra hukommelse.

Hvis man ønsker at hente en gemt label, trykkes på "Recall", og ved hjælp af navigationsknappen findes den ønskede label. Derefter trykkes på ↵.

Slet label i hukommelse.


Hvis man ønsker at slette en gemt label, trykkes på "Recall", og ved hjælp af navigationsknappen findes den ønskede label. Derefter trykkes på ↑ og ← og derefter på ↵ og hukommelsespladsen er nu tom.

Tryk labels for kabler.

Det er muligt at lave labels til at sno rundt om kabler. Teksten kan placeres enten lodret eller vandret, og gentages, således at labelen kan læses fra alle sider.


Lodret tekst.

1. Tryk på "Wrap"
2. Vælg den ønskede kabel diameter med navigationstasterne og tryk på ↵.
3. Skriv labelteksten.
4. Tryk på "Print".

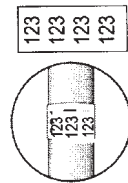

Vandret tekst.

1. Tryk på ↑ og "Wrap"
2. Skriv labelteksten.
3. Tryk på "Print".

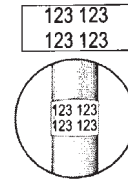

Teksten bliver nu automatisk gentaget hele vejen rundt om kablet.

Tryk af labels med konstant længde.

Normalt er længden af labelen bestemt af den indtastede tekstlængde, men det er også muligt at bestemme længden af labelen uanset tekstens længde.

Labellængden kan bestemmes i faste intervaller af 0,5 mm i længder mellem 10 mm og 999,9 mm.

Fabriksindstillingen er 40 mm. Hvis man ændrer denne længde huskes den indtil den ændres igen, også selvom printeren slukkes.

Valg af labellængde.



Tryk på "Fixed", og benyt derefter navigationsknappen til at ændre længden til den ønskede størrelse.

Tryk derefter på ↵.

Hvis man printer flere kopier af labels med fast længde, trykkes et klippemærke mellem hver label.

Tryk af labels med fast afstand mellem tekst.

Denne funktion benyttes til tryk af labels, hvor man har en række porte med ens afstand. Man kan vælge afstanden mellem portene og skrive labels ud i serienumre, eller manuelt med forskellig tekst for hver port. Resultatet er en lang label med fast afstand mellem hver ports tekst.

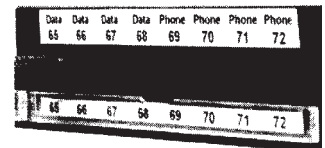

Labels med serienumre.

Tryk på "Ppanel" og vælg afstand mellem hver port og tryk derefter på ↵.

Fabriksindstillingen er 12 mm, og kan ændres i spring af 0,1 mm.

Skriv teksten for den første label, og følg derefter anvisning for seriel udskrivning på næste side.

Labels med manuel valg af tekst.

Tryk på "Ppanel" og vælg afstand mellem hver port og tryk derefter på ↵.

Fabriksindstillingen er 12 mm, og kan ændres i spring af 0,1 mm.

Skriv teksten for den første port og tryk på "Print". Gentag dette indtil alle portteksterne er skrevet. Hvis man vil slette den foregående porttekst trykkes på ↑ og ←.

Tryk på ↑ og "Recall" for at få den ønskede afstand efter den sidste port, og klip derefter labelen med klipperen.

Tryk af labels med modulafstand.

Denne funktion gør det muligt at udskrive labels for elektriske moduler med varierende modulstørrelse, som er placeret på DIN-skinne.

1. Tryk på "Module"

2. Indtast modulstørrelse for et enkeltmodul og tryk på ↵.

Fabriksindstillingen er 17,5 mm og kan ændres i spring på 0,1 mm.

3. Indtast det totale antal enkeltmoduler på en række og tryk på ↵.

4. Indtast størrelse for hvert modul (X0?) og tryk på ↵ mellem hvert modul.

5. Indtast tekst for det første modul og tryk på "Print"

6. Tryk på ↑ og ↵ for at slette teksten.

7. Gentag pos. 5 og 6 indtil alle modulteksterne er trykt.

8. Tryk på ↑ og "Recall" for at få den ønskede afstand efter det sidste modul, og klip derefter labelen med klipperen.

Tryk af labels med lodret tekst.

Labels med enkeltlinje tekst kan skrives med lodret udskrivning.

Tryk på "Vertical"

Indtast tekst og tryk på "Print"



Tryk af strekkodelabels.

Printeren kan generere to typer strekkoder: CODE-39 og CODE-128.

Det er kun muligt at udskrive strekkoder på 19 mm labeltyper.

Strekkoden trykkes vandret på labelen med teksten i småt nedenunder strekkoden. Det er desuden muligt at tilføje tekst før og efter strekkoden.

Sådan laves en strekkodelabel:

1. Hvis det ønskes skrives først den tekst, som man ønsker før strekkoden.
2. Tryk på ↑ og "Vertical".
3. Vælg CODE-39 eller CODE-128 og tryk på ↵.
4. Skriv den ønskede strekkodetekst og tryk på ↵.
5. Hvis det ønskes, skrives derefter den tekst man ønsker efter strekkoden.
6. Tryk på "Print"

Udskriftsmuligheder.

Det er muligt at udskrive flere kopier af samme label, udskrive serielle labels, eller en kombination af begge.

Udskrift af kopilabels.

Bemærk: Når man udskriver flere kopier af den samme label, bliver det trykt et klippemærke mellem hver label.

1. Tryk på ↑ og "Print"
2. Tryk på navigationsknappen for at ændre antallet af kopier.
Der kan maksimalt udskrives 99 kopier af den samme label.
3. Tryk på ↵ eller "Print" for at starte udskrivning.

Seriel udskrivning af labels.

Det er muligt at udskrive serielle labels, både for valgte tegn og bogstaver, op til et antal af 99.

Man kan vælge hvilket tal eller bogstav i en tekst, som man ønsker at forøge, f.eks. tallet 2 i labeltallet 123, eller bogstavet B i teksten ABC. Det ønskede tal/bogstav vælges ved at placere cursoren under denne position.

Hvis man f.eks. har en label med teksten 15A, og man ønsker at lave 4 labels, hvor bogstavet A ændres, placeres cursoren under A, og antallet vælges til 4, og de resulterende labels bliver herefter: 15A 15B 15C 15D.

1. Indtast den ønskede tekst for den første label.
2. Flyt cursoren hen under den karakter, som man ønsker at ændre.
3. Tryk på "Serial"
4. Indtast antallet af ønskede labels og tryk på "Print"

Hvis man ønsker en kombination af kopier og serielle udskrivninger, trykkes i stedet på ↑ og "Print", og derefter indtastes det ønskede antal kopier.

Justering af udskriftskvalitet (avanceret)

Afhængig af den valgte labeltype kan det måske være nødvendigt at justere temperaturen på printhovedet for at gøre udskriften lysere eller mørkere, dette gøres på følgende måde:

1. Tryk på ↑ og "Save"
2. Juster temperaturen ved hjælp af navigationsknapperne og tryk på ↵.
3. Gentag proceduren til den ønskede printkvalitet er opnået.

Rengøring.

Printeren er designet til lang og uproblematisk levetid, og med kun lidt vedligehold.

Rengør printerens, når det skønnes nødvendigt, og rens saksen hver gang der skiftes kassette.

Sådan renses saksen:

1. Fjern tape kassetten.
2. Tryk på knappen for saksen og hold den nede.
3. Rengør knivene på begge sider med en vatpind dyppet i sprit.
4. Slip knappen igen.

Rengøring af printhoved:

Rengør printhovedet med det værktøj, som ligger indeni låget til tapekassetten.