




- 1: Vælg indgangsområde på switch 2-3
- 2: Sæt evt. grovjustering af område og offset på switch 1, 4 og 5
- 3: Tilslut minimum indgangssignal og juster til ønsket minimumvisning på 0% trimmeren.
- 4: Tilslut maksimum indgangssignal og juster til ønsket maksimumvisning på 100% trimmeren.
- 5: Kontroller min. visningen og gentag evt. pkt. 3-4
- 6: Vælg ønsket kommaplacering på switch 6-8

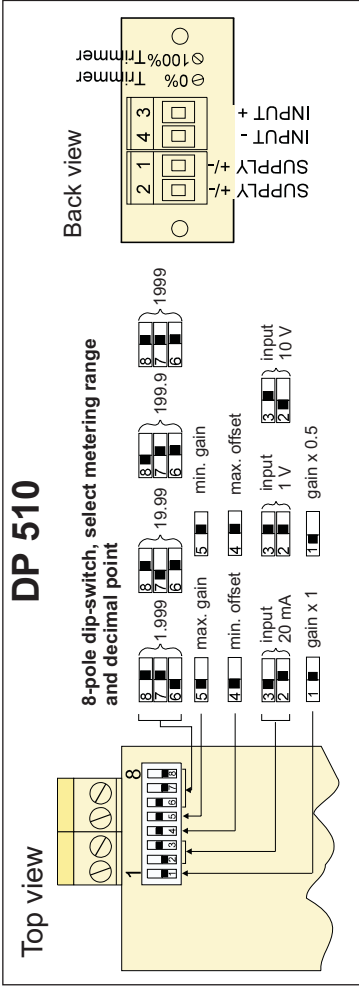

- 1: Vælg indgangsområde på switch 2-3
- 2: Sæt evt. grovjustering af område og offset på switch 1, 4 og 5
- 3: Tilslut minimum indgangssignal og juster til ønsket minimumvisning på 0% trimmeren.
- 4: Tilslut maksimum indgangssignal og juster til ønsket maksimumvisning på 100% trimmeren.
- 5: Kontroller min. visningen og gentag evt. pkt. 3-4
- 6: Vælg ønsket kommaplacering på switch 6-8

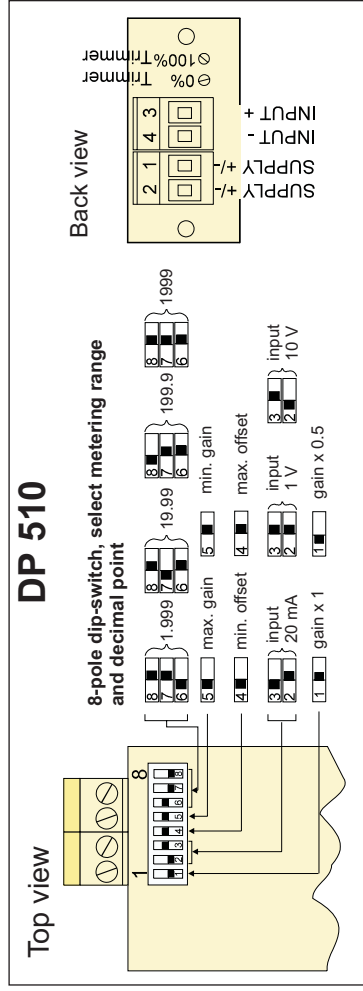

- 1: Vælg indgangsområde på switch 2-3
- 2: Sæt evt. grovjustering af område og offset på switch 1, 4 og 5
- 3: Tilslut minimum indgangssignal og juster til ønsket minimumvisning på 0% trimmeren.
- 4: Tilslut maksimum indgangssignal og juster til ønsket maksimumvisning på 100% trimmeren.
- 5: Kontroller min. visningen og gentag evt. pkt. 3-4
- 6: Vælg ønsket kommaplacering på switch 6-8

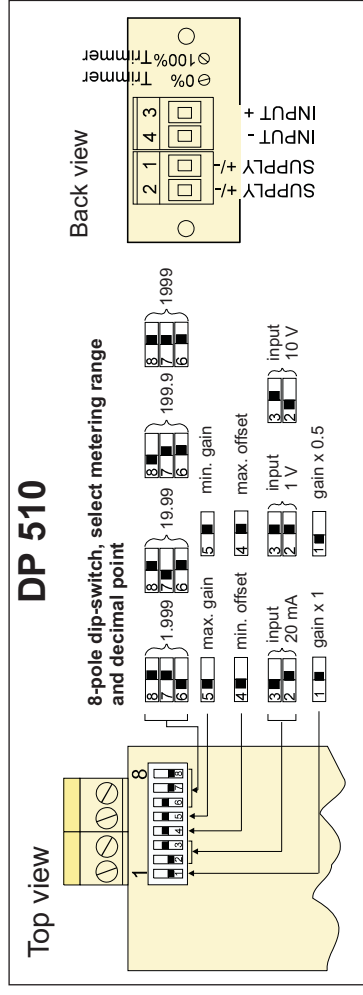

- 1: Vælg indgangsområde på switch 2-3
- 2: Sæt evt. grovjustering af område og offset på switch 1, 4 og 5
- 3: Tilslut minimum indgangssignal og juster til ønsket minimumvisning på 0% trimmeren.
- 4: Tilslut maksimum indgangssignal og juster til ønsket maksimumvisning på 100% trimmeren.
- 5: Kontroller min. visningen og gentag evt. pkt. 3-4
- 6: Vælg ønsket kommaplacering på switch 6-8